

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TERMÔMETRO ELÉTRICO DE ÁGUA

Prezado Cliente,

Obrigado por adquirir mais um produto com a qualidade Cronomac, uma Empresa Nacional com mais 50 anos de experiência no ramo Automotivo.


Características Técnicas:

Nos diâmetros de 52mm e 60mm; dependendo da linha de acabamento. Possui escala de funcionamento de 50 a 150°C. Tem como função indicar com precisão a variação de temperatura de água do motor no sistema de refrigeração do motor.

OBS: Para cada motor há uma padrão de rosca diferente, assim sendo, caso o padrão de rosca do sensor que acompanha o instrumento não sirva, será necessário verificar a Tabela de Adaptadores para a correta instalação.

ILUMINAÇÃO

Com iluminação por LED (12V), obtenha o positivo (+) do pós-chave de iluminação do painel, tem que ser ligado ao terminal que possui o fio colorido, já o fio preto deverá ligar-se no terra (⏚) do veículo. (Veja esquema ao lado).

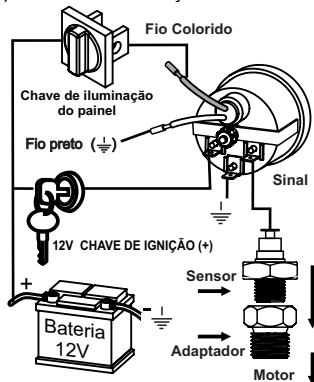

LIGAÇÃO ELÉTRICA:

No primeiro conector, atrás do instrumento, à sua esquerda, deverá ser ligado o fio de ignição (pós-chave) que vai para o positivo (+) da bateria. O segundo conector com o símbolo de terra (⏚), deverá ser ligado no negativo da bateria (-).

Já o terceiro conector, deverá ser ligado na saída do sensor Cronomac junto ao bloco do motor. Caso seja necessário coloca-lo em outro lugar será necessário fazer o aterramento (⏚) do sensor para o perfeito funcionamento do instrumento.

OBS: A Cronomac comercializa seus termômetros elétricos junto ao seu sensor para que possa garantir um perfeito funcionamento. Caso o mesmo seja substituído por outro sensor não compatível acarretará mau funcionamento e perda da garantia.

TERMO DE GARANTIA

A **CRONOMAC APARELHOS DE MEDIÇÃO LTDA** garante seu produto, quando em condições normais de uso, contra defeitos de fabricação e falhas em seus componentes internos, durante o período de 12 (doze) meses, a partir da data da compra. Comprometemo-nos a executar a manutenção e a substituição de materiais defeituosos durante o período de garantia, devendo ser enviado o instrumento diretamente à nossa fábrica, com despesas de transporte pagas pelo cliente, onde caso o defeito seja constatado como garantia, o mesmo será devolvido sem qualquer custo. A garantia não atende produtos danificados acidentalmente ou por mau uso, ligações elétricas erradas, ou instrumentos modificados ou consertados por pessoa não autorizada ou fora da nossa empresa.

Cronomac Aparelhos de Medição Ltda

CNPJ: 61.231.247/0001-03

End. Estrada Duílio Beltrami, nº 7037

Bairro: Chácara São Bento

Cep: 13278-078 - Valinhos - S.P

PABX: (19) 3881-2454/3881-2461/3881-2749

Website: www.cronomac.com.br

Dúvidas Técnicas: sac@cronomac.com.br



LIGAÇÃO ELÉTRICA:

No primeiro conector, atrás do instrumento, à sua esquerda, deverá ser ligado o fio de ignição (pós-chave) que vai para o positivo (+) da bateria. O segundo conector com o símbolo de terra (\perp), deverá ser ligado no negativo da bateria (-).

Já o terceiro conector, deverá ser ligado na saída do sensor Cronomac junto ao bloco do motor. Caso seja necessário coloca-lo em outro lugar será necessário fazer o aterramento (\perp) do sensor para o perfeito funcionamento do instrumento.

OBS: A Cronomac comercializa seus termômetros elétricos junto ao seu sensor para que possa garantir um perfeito funcionamento. Caso o mesmo seja substituído por outro sensor não compatível acarretará mau funcionamento e perda da garantia.

TERMO DE GARANTIA

A CRONOMAC APARELHOS DE MEDIÇÃO LTDA garante seu